ファイルの復元

カウントダウンがゼロになる前にキャンセルをクリックしてください。
※ゼロまで進むと自動的にバックアップが開始されてしまいます。

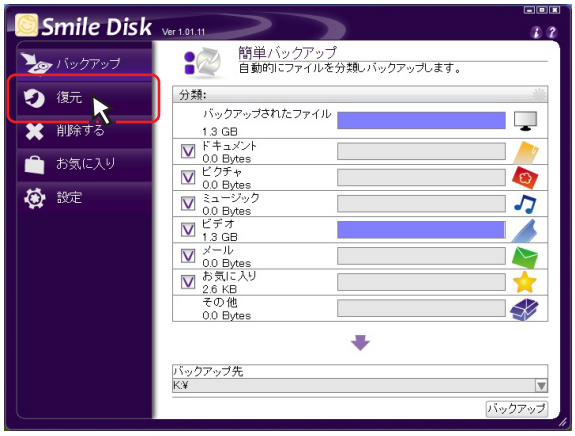

上記「簡単バックアップ」画面に切り替わったら、画面左側、上から2番目の「復元」ボタンをクリックしてください。

他のパソコンでバックアップしたデータを復元する方のみ

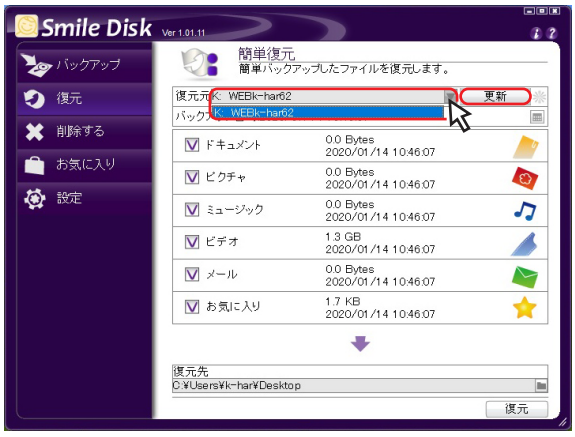

上記「簡単復元」画面に切り替わったら、赤枠で囲った下向きの▼をクリックして、復元したいデータをバックアップしたパソコンの名前を選択し、隣の更新ボタンをクリックしてください。

復元したいデータの種類（ドキュメント、ピクチャなど）の名前の横の四角（□）にチェック（レ）が入っている事を確認してください。
画面右下の「復元」ボタンをクリックしてください。

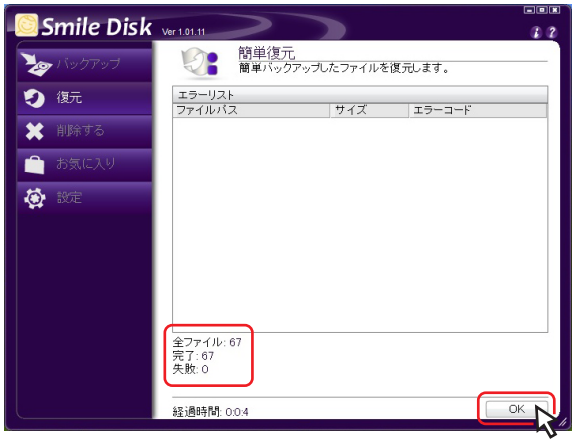

復元が完了すると、復元対象ファイル数のうち何ファイルが完了または失敗したかの画面に切り替わります。
「OK」ボタンをクリックしてから終了してください。

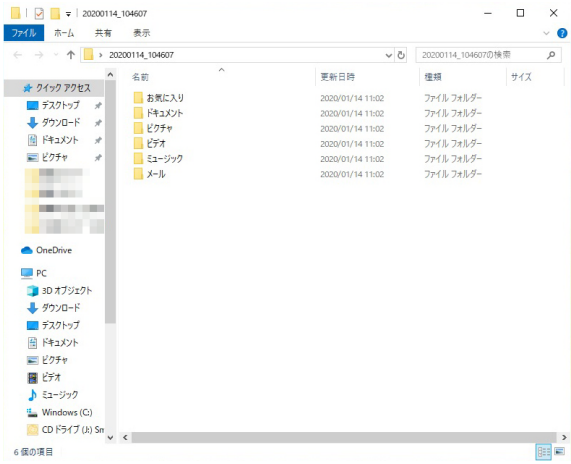

パソコンのデスクトップ上に、復元日時名のフォルダが新しく作られ、そのフォルダの中にデータが種類ごとに復元されます。

復元したデータはスマイルディスクの中から消えることなく、保存されたまま残り続けます。復元に失敗した場合や誤って削除した場合でも、何度でも復元可能です。